

取付式分水栓 AH 型 施工方法

「柵内壁及び水路壁に据付ける場合の手順」

- 手順 1： 本体戸当たりの固定ボルト穴にあわせて、据付ける壁面に固定ボルト用の穴を 4箇所大きめに削孔します。(孔径は付属のナット外径以上)
- 手順 2： 削孔した穴にモルタルを詰め、本体に固定ボルトを付けた状態で差込み、製品を切り張り等で仮固定し養生します。
- 手順 3： 戸当たり全周と壁面とのすき間をコーキング材等で止水処理してください。

※水漏れに対しての留意点

- 壁面とフレームの隙間の止水処理が不十分な場合、隙間から漏水します。
- 扉体及びそのスライド部分にコンクリート等が付着しないようにしてください。
- 本体にひずみが起こらないようナットの締め付けを行ってください。

(注：簡易的な構造ですので、完全止水商品ではありません。)

図1 付属のアンカーボルトタイプ

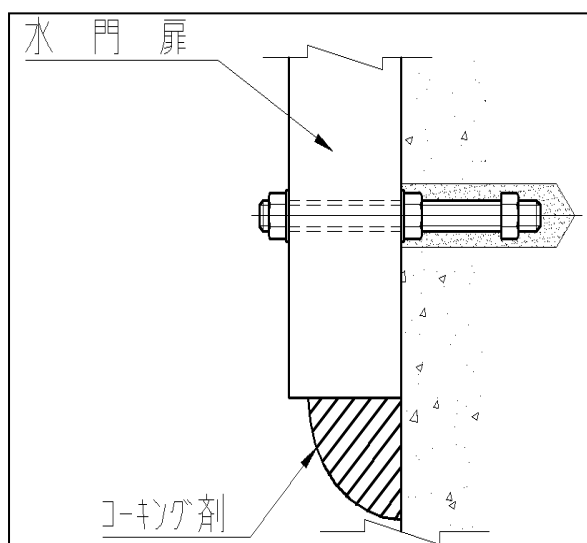


写真 A：製品正面（AH-300 型）



写真 B：製品背面（AH-300 型）

